


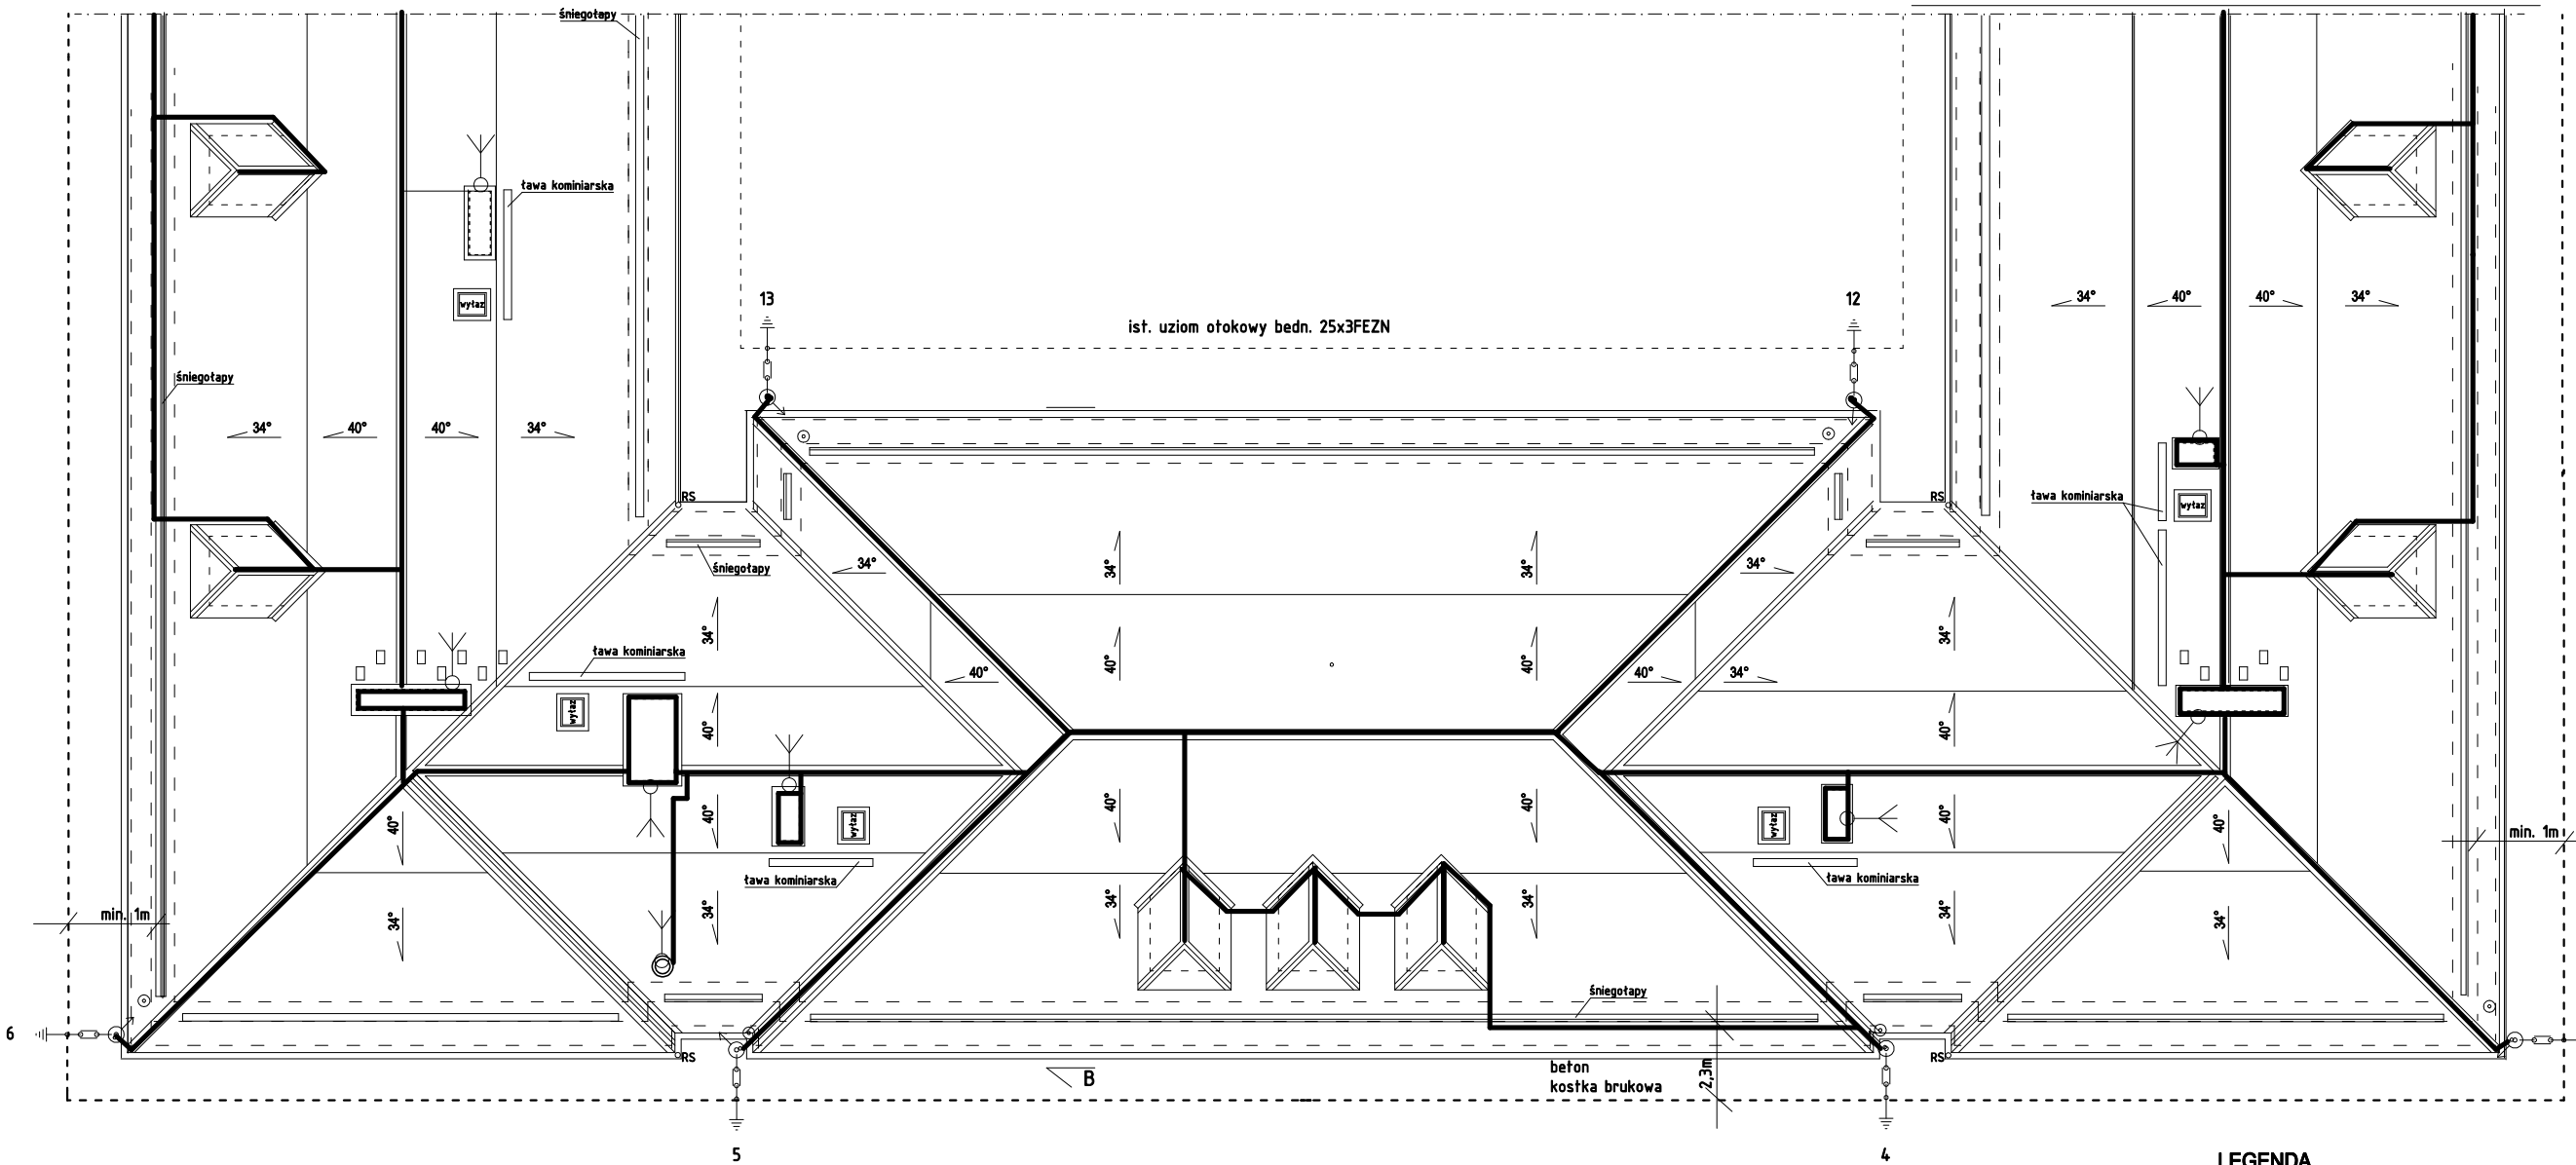

LEGENDA

1. Ochrona odgromowa podstawowa wg PN-86/E-05003/02
2. Wykonanie ochrony odgromowej wg normy PN-86/E-05003/01
3. Wykonać zwody poziome nienapężne na uchwyłach dachówkowych.
4. Wszystkie elementy metalowe znajdujące się nad dachem połączyć ze zwodem poziomym.
5. Wykonać uziom otokowy poziomy z bednarki 25x4mm2 ocynk. i połączyć z istniejącym uziomem.
6. Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi 6mm.
7. Przewody odprowadzające prowadzić w jako napężne po ścianie.
8. Zacisk kontrolny umieścić na wys. 0,8-1,2m w puszcze jako zakryty. i wykonać odprowadzenie do bednarki w rurze ochronnej do ziemi /przewody odprowadzające zakryte.
9. Przy przejściach dla pieszych ułożyć bednarkę na głęb. 2m, lub płycej w ochronie zgodnie z PN.
10. Przewody odprowadzające mogą być zakryte przy ociepleniu budynku.

- otok uziomowy FE25x4 Zn
—○— zacisk kontrolny
>○ antenka nad koninen z preta

ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MOSZCZANICA 34-300 ŻYWIEC UL. MOSZCZANICKA 9 część elektryczna			
INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU UL. KRASIŃSKIEGO 13			
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU cz.2			
DATA :	PROJEKTOWAŁ:	SKALA	NR RYS.
12.2008	inż. Antoni Golek upr.90/98 BB	1:100	3